



**Anlage zur
Bedienungsanleitung
Ihres Karmann-
Reisemobils
Distance Wide
LT-H/LT-L/LT-S**



Wohn- und Fahrposition

Während der Fahrt sollte der Beckengurt immer möglichst körpernah angelegt werden. Auf den nicht gekennzeichneten Plätzen ist das Mitführen von Personen verboten.

Sitzgruppe Modell LT-H

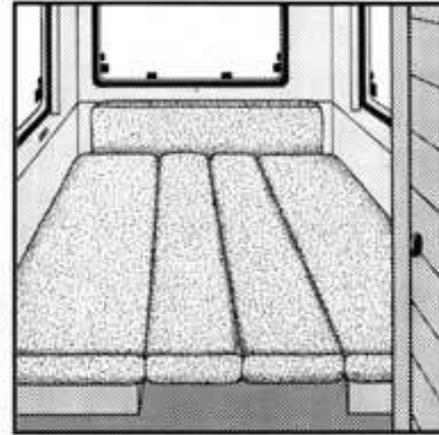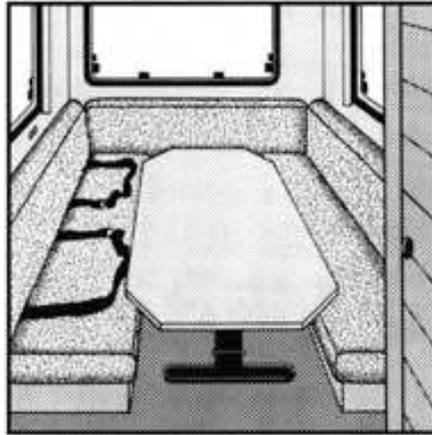



Position
»Schlafen«
Der Tisch ist in beschriebener Weise nach unten zu klappen. Das hintere kleine Sitzpolster wird zur Seite gelegt, da es zum Bettenbau nicht benötigt wird. Nun wird der Zwischenraum mit den Rückenlehnen-Elementen ausgefüllt.

Hecksitzgruppe

Bettenmaße:

Alkoven 2050x1400 mm,
Wohnraum 1900x2000 mm.

Modell LT-L

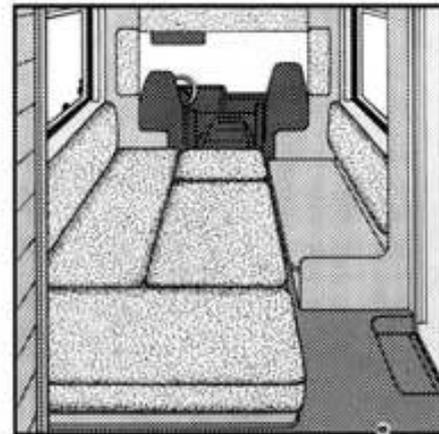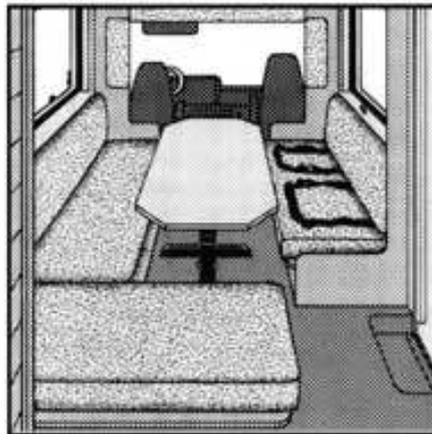



Position
»Schlafen«
Der Tisch ist in beschriebener Weise nach unten zu klappen. Das rechte Sitzpolster wird auf den Tisch gelegt und das Bett ist fertig. Ein mitgeliefertes Polster und eine Unterlage füllen dann die gesamte Fläche aus.

L-Sitzgruppe

Bettenmaße:

Alkoven 2050x1400 mm,
Wohnraum 1980x1300 mm.

Modell LT-S

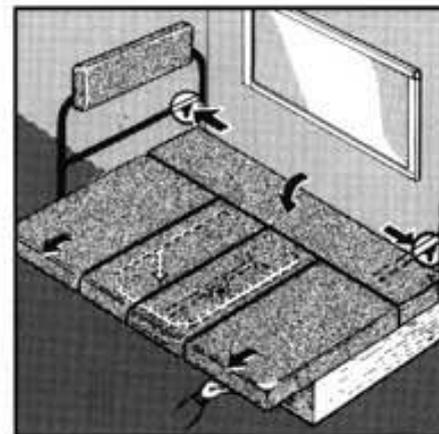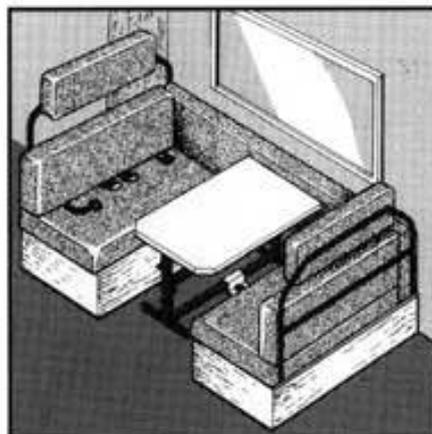


Position
»Schlafen«
Der Tisch ist in beschriebener Weise nach unten zu klappen. Nun die beiden mit Druckknöpfen fixierten Rückenlehnen auf die Tischplatte legen. Ausklappen der Sitzflächen durch gleichzeitiges Anheben und Herausziehen an der seitlichen Griffmulde. Zum Abklappen der Bettverbreiterung die beidseitig an dem Rückengestell angebrachten Verriegelungshebel lösen.

Seitensitzgruppe

Bettenmaße:


Alkoven 2050x1400 mm,
Wohnraum 1980x1300 mm.

Tisch

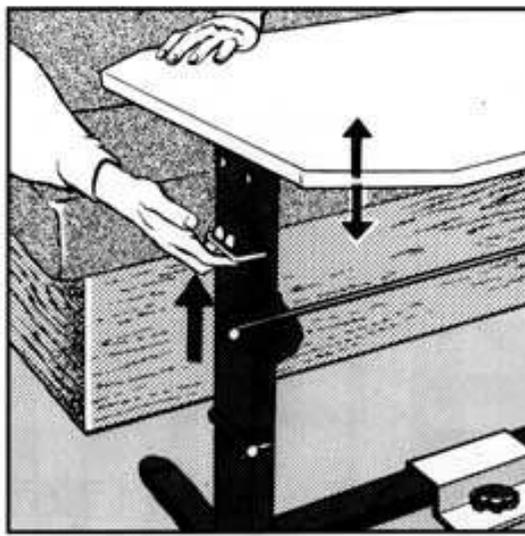

Zum Aufstellen und Zusammenklappen des Tisches ist der Entriegelungshebel nach oben zu ziehen. Mit der Feststellschraube und dem Halterungsblech wird der Tisch am Boden in Position gehalten.

Kühlschrank 60 Liter Trio mit Zündautomatik

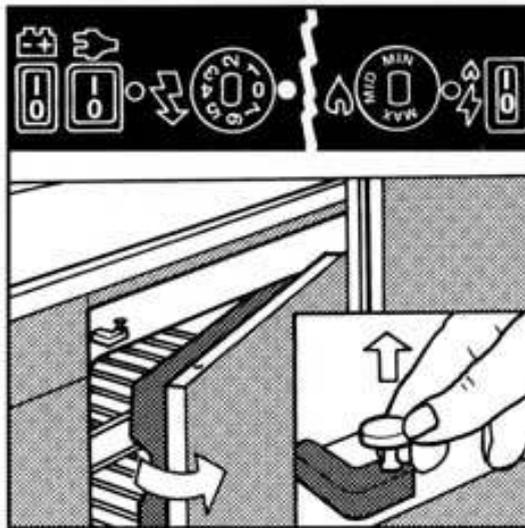

Elektrischer Betrieb

Der Kühlschrank ist für zwei Spannungsbereiche ausgelegt: 220 V und 12 V. Das Ein- und Ausschalten erfolgt über die entsprechenden Wippschalter.

Bei 220-Volt-Betrieb arbeitet das Gerät über einen zwischen »1« und »7« stufenlos einstellbaren Thermostat (Stellung »7« = größte Kühlleistung).

Die Stromentnahme aus der Autobatterie ist nur während der Fahrt möglich, da die Batterie andernfalls schnell entladen ist.

Daher Kühlschrank über 12 V nur bei laufendem Motor zu betreiben.


Flüssiggasbetrieb

Zuerst Schalter für 220 V und 12 V auf »0« stellen. Dann das Gashauptventil und das Schnellschlußventil im Kleiderschrank bzw. im rechten Unterschrank der Küchenzeile öffnen. Wippschalter auf Stellung »1« und Reglerknopf auf »max« stellen. Die Gaszufuhr zum Kühlschrank können Sie mit dem vorgeschalteten Schnellschlußventil im Kleiderschrank bzw. im Unterschrank der Küchenzeile unterbrechen.

Achtung:


Es ist zu vermeiden, den Kühlschrank auf Gas und Strom gleichzeitig zu benutzen.

Frischwasser- tank 93 Liter

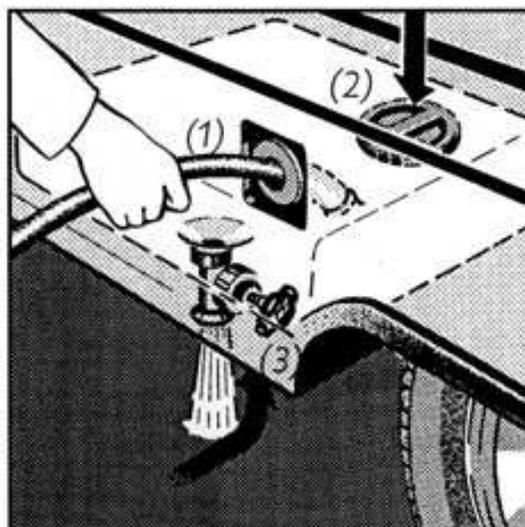

Der Frischwassereinfüllstutzen befindet sich bei dem Modell »L« in Fahrtrichtung seitlich links vor der Hinterachse (1). Bei dem Modell »H« in Fahrtrichtung rechts hinter der Hinterachse. Die Reinigung erfolgt von innen durch eine Öffnung unterhalb der Sitzbank (2). Bei längerer Abstellzeit ist der Frischwassertank über den Abflaßhahn (3) zu entleeren.

Wasserpumpe

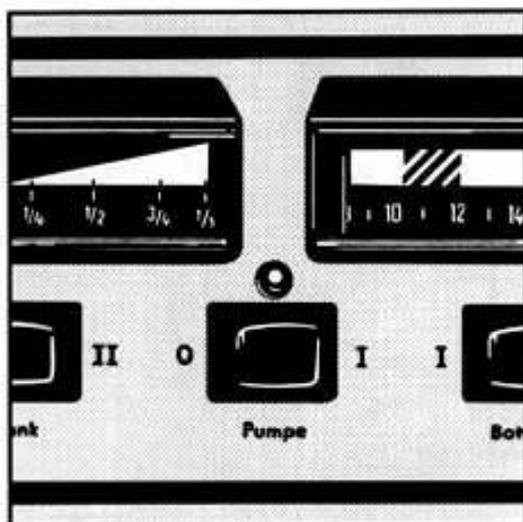

L-Sitzgruppe

Zur Reinigung des Frischwassertankes muß das kleine, mittig angeordnete Sitzpolster entfernt und der Staukastendeckel angehoben werden. Durch den Verschlußdeckel des Frischwassertankes kann dann der Tank gereinigt werden.

Hecksitzgruppe


Zur Reinigung des Frischwasser-

tankes das Sitzpolster (in Fahrtrichtung) rechts der Hecksitzgruppe entfernen. Nun den Deckel des Staukastens anheben. Durch den Verschlußdeckel des Frischwassertankes kann der Tank gereinigt werden. Im Frischwassertank befindet sich eine Tauchpumpe. Während des Bewohnens schalten Sie den Hauptschalter am Überwachungspanel ein. Die grüne Kontrollampe über dem Schalter zeigt Ihnen, daß die Wasserpumpe betriebsbereit ist. Durch Öffnen der Wasserhähne wird die Pumpe automatisch eingeschaltet.

Seitensitzgruppe

Zur Reinigung des Frischwassertankes hinteres Rückenpolster abknöpfen und zur Seite legen, die Sitzfläche seitlich ausklappen. Durch den Verschlußdeckel des Frischwassertanks kann der Tank gereinigt werden.

Warmwasserboiler Truma 10 Liter

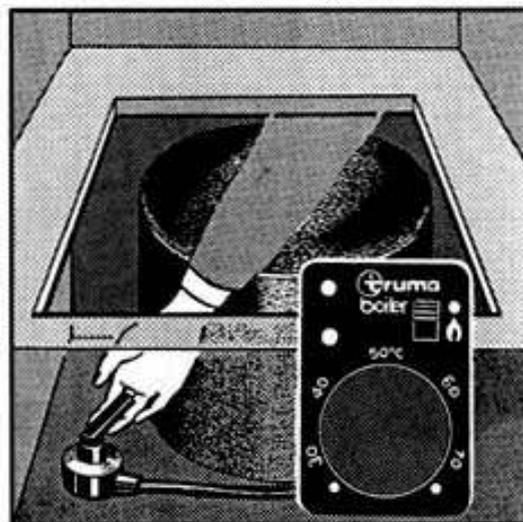

Boiler mit Wasser befüllen.

Vorher prüfen, ob das Sicherheitsventil »Wasser« geschlossen ist. Im geöffneten Zustand zeigt der Hebel nach oben. Dann die Wasserpumpe am Überwachungspanel über der Eingangstür einschalten. Den Wasserhahn so lange öffnen, bis der Boiler mit Wasser gefüllt ist und aus dem Warmwasserhahn das Wasser fließt.

Inbetriebnahme des Boilers:

Den Truma-Boiler einschalten und auf die gewünschte Temperatur einstellen.

1. Rote Kontrollleuchte »Störung«
2. Grüne Kontrollleuchte »Boiler eingeschaltet«
3. Bei Frostgefahr muß der Boiler über das Entleerungsventil entleert werden.
Hebel nach oben.


Bei dem Modell »L« und »S« befindet sich der Boiler unter der Abdeckung im Kleiderschrank. Das Entleerungsventil für den Boiler sitzt am Boden im Bettkasten.

Bei dem Modell »H« befinden sich der Boiler und das Entleerungsventil hinten links im Stauraum in der Sitzbank.

Achtung:


Boiler nie ohne Wasserinhalt betreiben!

**Isolierter
Abwassertank
70 Liter**

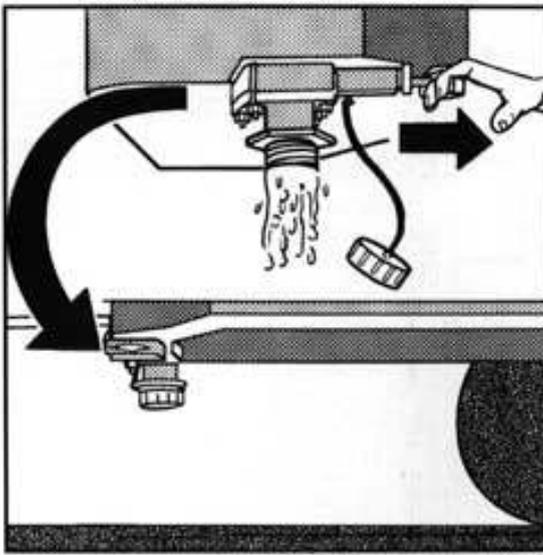

Der Abwassertank befindet sich in Fahrtrichtung links unter dem Fahrzeug. Eine Entleerung erfolgt über den Ablaßhahn. Die Entsorgung nehmen Sie bitte an den dafür vorgesehenen Entsorgungsstationen vor. Der Umwelt zuliebe.

Entleerungsventile

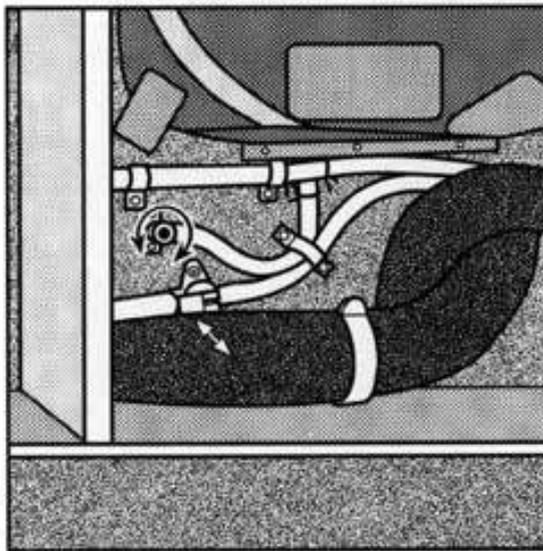

Bei Frostgefahr sind die Entleerungsventile zu öffnen.


Bei dem Modell »H« befinden sich diese in Fahrtrichtung links hinten im Stauraum in der Sitzbank.

Bei dem Modell »L« befinden sich diese am Boden im Bettkasten.

Bei dem Modell »S« befinden sich diese in Fahrtrichtung hinten links im Kleiderschrank neben dem Boiler.


Zur Belüftung öffnen Sie bitte die Wasserhähne.

Antennen- vorbereitung

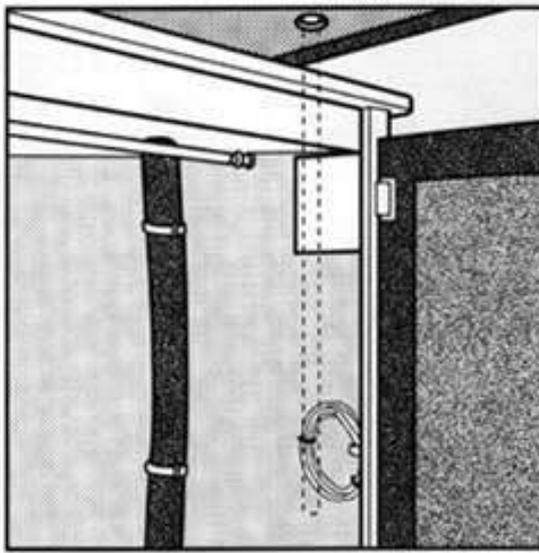


Im Kleiderschrank ist eine Antennenvorbereitung angebracht. Eine eventuell montierte Antenne kann von innen verdreht werden. Ebenfalls wird mit dieser Vorrichtung die Antenne gesenkt.

Radio- vorbereitung

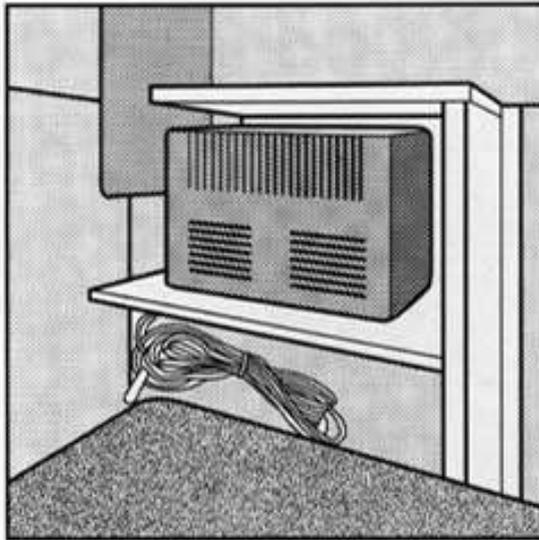


Die sich in Fahrtrichtung rechts unter dem Ladegerät befindende Verkabelung ist für das links ober-

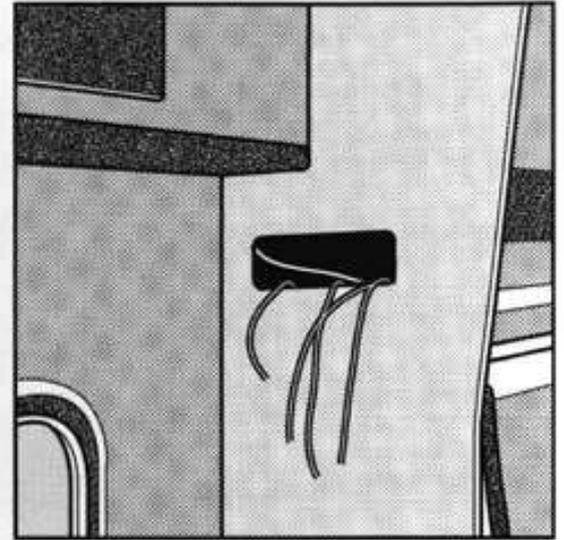


halb der Eingangstür einzubauende Radio vorgesehen.

Fernseh- ablage (Sonderausstattung)

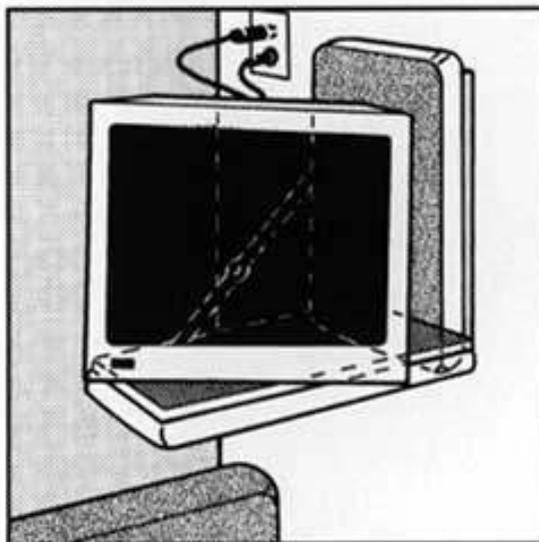

Das am Kleiderschrank befindliche Polster ist in ausgeklappter Position Halterung für einen Fernseher. Zum Anschluß sind oberhalb der Ablage drei Steckdosen, (12V, 220V u. Antenne) vorgesehen.

Fahrradträger

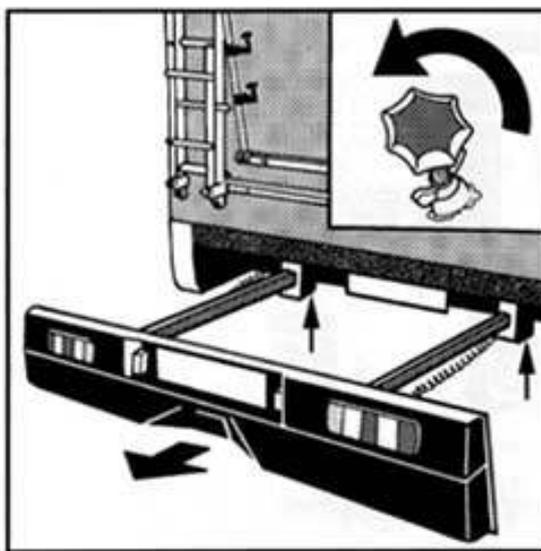

Die hintere Stoßstange ist beidseitig mit Rändelschrauben gegen Herausrutschen gesichert. Zum Ausziehen beide Schrauben lösen und Stoßstange vorsichtig bis auf beliebige Länge herausziehen. Eine bis vier Fahrradträgerschienen können auf die Trägerprofile montiert werden. (Zum Teil Sonderausstattung).

Achtung:

Auf festen Sitz der Rändelschrauben achten.

Batterie 12 V/75 AH

Die wartungsfreie Batterie für den Aufbau befindet sich links hinter dem Fahrersitz.

Der Ladezustand ist auf dem Überwachungspanel über der Eingangstür kontrollierbar.

Sicherungsautomat 220 V

Im Reparaturfall

Der Sicherungsautomat befindet sich im Küchenblock unterhalb der Spüle.

Tanken

Kraftstoffbefüllung

Der abschließbare Kraftstoffeinfüllstutzendeckel befindet sich in Fahrtrichtung hinten rechts. Beim Tanken halten Sie die Zapfpistole am besten etwas schräg nach hinten und lassen sie während des gesamten Tankvorganges nicht los.

Selbsthilfe

Das Reserverad befindet sich in Fahrtrichtung rechts unter dem Fahrzeug (in Höhe der Spüle). Das Bordwerkzeug liegt im rechten Stauraumkasten unterhalb der Sitzabdeckung.

Wartung u. Reparaturen

Reparaturen an den Einbaugeräten werden von den Kundendiensten der jeweiligen Gerätehersteller durchgeführt.

Unterbodenschutz

Bitte denken Sie bei der Jahresinspektion in Ihrer VW-Werkstatt auch an den Unterbodenschutz für den Aufbau.

Technische Daten Distance Wide LT-H / LT-L / LT-S

Modell:	LT-H	LT-L	LT-S
Außenmaße:			
Gesamtlänge	5700 mm	5700 mm	5700 mm
Aufbaubreite	2200 mm	2200 mm	2200 mm
Höhe	2950 mm	2950 mm	2950 mm
Innenmaße:			
Aufbaubreite	2050 mm	2050 mm	2050 mm
Aufbauhöhe	1920/2100 mm	1900/2100 mm	1900/2100 mm
Alkoverhöhe	650 mm	650 mm	650 mm
Waschraum (Breite/Tiefe)	1300x850 mm	980x1030 mm	980x1030 mm
Kleiderschrank (Breite/Tiefe)	660x520 mm	660x520 mm	660x520 mm
Küchenblock	990x500 mm	1385x500 mm	1385x500 mm
Gasflaschenkasten für	2x11-kg-Fl.	2x11-kg-Fl.	2x11-kg-Fl.
Ausstellbare Fenster	5	6	5
Geschlossene Fenster	1	2	1
Pilzlüfter Toilettenraum	1	1	1
Zwangsbeltüftung	3	3	3
Radstand	2950 mm	2950 mm	2950 mm
Gewichte:			
Leergewicht/zul. Gesamtgewicht:			
LT 28	2390/2800 kg	2390/2800 kg	2390/2800 kg
LT 31	2420/3200 kg	2420/3200 kg	2420/3200 kg
LT 35	2495/3500 kg	2495/3500 kg	2495/3500 kg
Mehrgewichte:			
Dieselmotor	100 kg	100 kg	100 kg
Turbo-Diesel	115 kg	115 kg	115 kg
Anhängerkupplung	40 kg	40 kg	40 kg
Motorradhalterung	40 kg	40 kg	40 kg
Klimaanlage 20-80 kg	20-80 kg		
Kamfahrsitze	30 kg	30 kg	30 kg
Markise	35 kg	35 kg	35 kg
Abstützungen	6 kg	6 kg	6 kg
Dachtraglast	150 kg	150 kg	150 kg
Traglast Motorradhalter	150 kg	150 kg	150 kg
Bereifung (5x)	185 R 14/205 R 14	185 R 14/205 R 14	185 R 14/205 R 14
Höchstgeschwindigkeit			
über 2,8 t zul. Gesamtgewicht	115 km/h	115 km/h	115 km/h
Tankinhalt (Kraftstoff)	110 ltr.	110 ltr.	110 ltr.

Hinweis: Bitte beachten Sie, daß bei obengenannten Sonderausstattungen sich das Leergewicht erhöht bzw. die Zuladung geringer wird.

Ebenso kann die Höhe des Fahrzeugs durch zusätzliche Sonderausstattungen beeinflusst werden.

